E７６２Z７３４H５０

MITSUBISHI
AKARI
KOBO

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

AKARI-LEDs シーリング

形名　AKLC100W/15W　AKLC100W/15L
　　AKLC100W/25W　AKLC100W/25L

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.　No servicing is available outside of Japan.

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■お客様自身で分解・改造はしない。火災・感電の原因
■異常時は電源スイッチを切る。
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る。
■金属やごみを差し込まない。
器具のすきまや配線器具部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない。　火災・感電の原因

注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■高温(35℃以上)な場所で使わない。落下・感電・火災の原因
■ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
■電気工事はしない。　電気工事士の資格が必要です。
■照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。

お手入れ

⚠ 注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

＜器具のお手入れについて＞
器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

＜レンズのお手入れについて＞
レンズはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。
●安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検をおこなってください。

⚠ 安全に関するご注意　～～照明器具の寿命について～～

■照明器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。
■周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
■点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

仕様

形　名	定格容量	定格電流	光　源	適合直流電源装置
AKLC100W/15W　AKLC100W/25W	２ＶＡ	６００ｍＡ	ＬＥＤ（白色相当）ｘ１灯	ＡＫＬＴ０００１（別売）
AKLC100W/15L　AKLC100W/25L	２ＶＡ	６００ｍＡ	ＬＥＤ（電球色相当）ｘ１灯	ＡＫＬＴ０００１（別売）

この器具は、専用の直流電源装置が必要です。必ず適合直流電源装置(別売)を使用してください。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

アフターサービスについて

■修理のお問合わせは、修理窓口へ
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ東京　TEL(03)3424－1111　東京都世田谷区池尻 3-10-3
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ名古屋　TEL(052)721－0131　名古屋市東区矢田南 5-1-14
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ関西　TEL(06)6454－3901　大阪市北区大淀中 1-4-13
■その他のお問合わせは、ご相談窓口へ
お客さま相談センター(フリーダイヤル)0120－139－365　東京都世田谷区池尻 3-10-3

三菱電機株式会社
連絡先　三菱電機照明株式会社
〒２４７－００５６　神奈川県鎌倉市大船２－１４－４０
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
☎(0467)41－2727　FAX(0467)41－2786

E762Z734H50

施工説明書

■電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施工者さまへ

■施工の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■施工は電気工事士の有資格者が内線規程・電気設備の技術基準に従ってください。
■専用直流電源装置は断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。　火災の原因
■器具の改造及び接続用ケーブルの交換はしない。
火災・感電・落下の原因
■専用の直流電源装置（別売）が必要です。
適合直流電源以外での使用は火災・破損の原因
■専用直流電源装置には決められた以上の器具を接続しない。
ＬＥＤの不点、照度低下、火災の原因
■電源を入れたままコネクタの抜き差しはしない。
火災・感電・破損の原因

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■次のような場所に取付けない。落下・感電・火災の原因
・高温（３５℃以上）の場所・粉じん、油煙の多い場所
強い振動、衝撃のある場所
■専用直流電源装置の施工は器具取付面からできません。
器具取付後、造営材裏で作業できるところで使用する。
■照射面を密閉しない。　短寿命の原因
■風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない。
■調光器（ライトコントローラー）との併用はできません。
破損・不点の原因

各部のなまえ

付属品

木ねじ２本

接続用ケーブル（１ｍ）



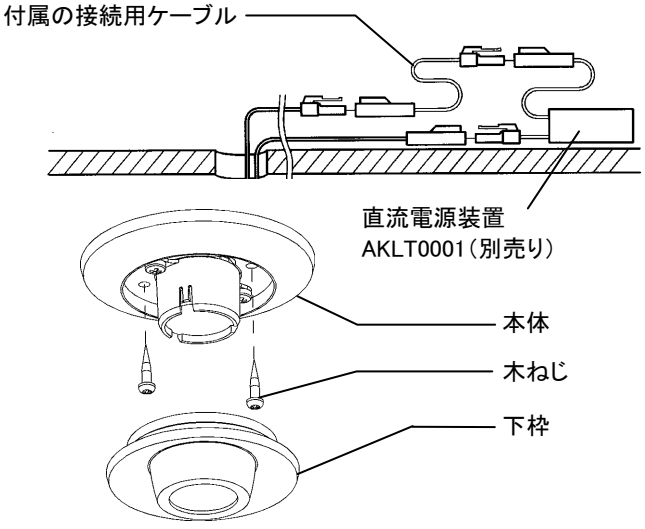

器具の取付けかた

１．天井に電源用穴（φ１２mm）を明けます。

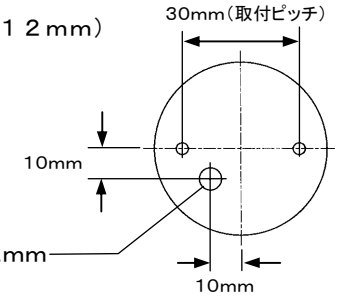

２．接続用ケーブルを電源穴に通します。

３．付属の木ねじ２本で本体を、天井に取付けます。

⚠警告

■板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因

４．下枠を本体にねじ込みます。
５．器具側コネクタを直流電源装置に接続します。



⚠注意

■コネクタを確実に接続する。
接続が不完全な場合、不点灯の原因

●一次側（ＡＣ１００Ｖ）は直流電源装置（AKLT0001）の取扱説明書をご確認ください。

器具接続方法

●接続可能台数：１～４台です。
●器具１台を直流電源装置から０．２m 以内でご使用の場合のみ付属の接続用ケーブルは不要です。